

Het vullen van een mini urn met houten schroefbare afsluitdop.

Het vullen van een mini urn kan goed zelf gedaan worden. Neem er wel de tijd voor en doe niks overhaast. Lees eerst alle stappen even door, voordat je gaat starten met vullen.

Stap 1

Pak een stuk keukenrol of doek en gebruik deze als ondergrond om op te kunnen vullen. Er kan wat as naast de urn komen, dit kan je op deze manier opvangen en na afloop weer in de grote urn terug doen.

Stap 2

Leg de urn en alle meegeleverde toebehoren klaar. (Lepel en houten sleutelplaatje)

Stap 3

Gebruik het houten sleutelplaatje en draai de houten afsluitdop aan de onderzijde van de mini urn helemaal los (tegen de klok in) en neem deze van de vulopening.

Stap 4

Gebruik de houten lepel. Schep een beetje as uit de grote urn. Er kan ca. 15ml in een mini urn. Zorg daarom dat je ca. 1cm onder de rand van de houten lepel blijft (er staat een streep aan de binnenzijde van de lepel). Dit is ca. 15ml*.

Giet vervolgens het schepje as voorzichtig en gelijkmatig in de vulopening.

*1 afgestreken schep is ca. 25ml.

Stap 5


Giet vervolgens het schepje as voorzichtig en gelijkmatig in de vulopening. Giet voorzichtig om zo schoon en netjes mogelijk de as te verwerken.



Stap 1 en 2



Stap 3

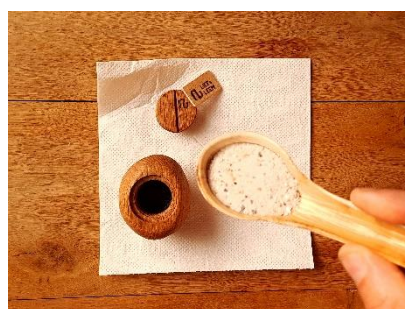

Stap 4



Stap 5

Stap 6

Als het vullen klaar is, neem de mini urn in de hand en tik voorzichtig tegen de zijkant van de urn, met je bijvoorbeeld je handpalm, om de as rondom de vulopening alsnog in de mini urn te krijgen. Gebruik daarna een doek of stuk keukenrol, om de vulopening schoon te maken en te ontdoen van as.



Stap 6

Stap 7

Als de vulopening schoongemaakt is kan de houten afsluitdop weer in de vulopening worden gedraaid. In het hout ter plaatse van de vulopening is schroefdraad getapt. Dit is kwetsbaar, dus zorg ervoor dat je de afsluitdop voor de vulopening er recht indraait en met de hand een klein stukje vastdraait. Neem vervolgens het houten sleutelplaatje en draai met de klok mee om de afsluitdop vast te draaien. Draai de afsluitdop rustig in de vulopening totdat je niet verder kan. Vast is vast, dus niet extra vast willen draaien.



Stap 7

Stap 8

Nu is de mini urn gevuld. Klopt de doek of keukenrol die als ondergrond heeft gediend, voorzichtig uit boven de grote urn. Maak de mini urn schoon met een droge doek en geeft de urn een mooi plekje in je huis.



Stap 8

